


## Kurz-Bedienungsanleitung RCD-Riso Messbrücke

Mess- und Prüfbühnen zur  
Isolationswiderstandsmessung und Fehler-  
suche an Elektroinstallationen mit RCD's

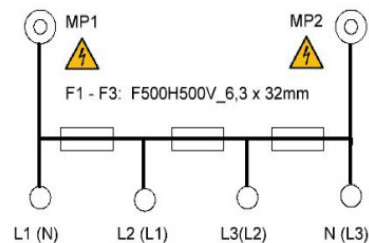

**in**omess GmbH & Co. KG

**Gesellschafter:**

Thomas Mitzel; Klaus Kunzmann  
Kißlichstraße 16, 75056 Sulzfeld

Aktuelle Bedienungsanleitung unter Downloads:  
[www.inomess.com](http://www.inomess.com)



## Warnungen

**Um bei der bestimmungsgemäßen Anwendung mit dem Prüfzubehör ein hohes Niveau der Sicherheit für Anwender und Gerät zu gewährleisten, ist es erforderlich, die folgenden allgemeinen Warnungen zu berücksichtigen:**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, andernfalls könnte der Einsatz des Geräts für den Bediener, das Gerät oder die zu prüfende Ausrüstung gefährlich werden!
- Wenn das Messzubehör auf eine andere Art und Weise benutzt wird, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist, kann der durch das Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Prüfen Sie vor und nach dem Einsatz der RCD-Riso Messbrücke das Gerät auf Beschädigung, dies beinhaltet auch die integrierten Sicherungen. Dies lässt sich durch eine Widerstandsmessung an den beiden Messbuchsen feststellen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Beschädigung festgestellt wurde. Befolgen Sie bitte, wenn notwendig, die Hinweise zu Kapitel 9: Austausch der Sicherungen.
- Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), um die Gefahr eines elektrischen Schlags beim Umgang mit gefährlicher Spannung zu vermeiden.
- Achten Sie beim entsprechenden Prüfverfahren (z. B. Messen des Isolationswiderstand) darauf, dass der zu prüfende Stromkreis außer Betrieb ist, da sonst bei Überlastung die Schutzeinrichtung (Hochleistungssicherung vom Typ: F500 H 500 V (6,3 x 32 mm) anspricht bzw. das Messergebnis beeinflusst werden kann.
- Befolgen Sie die Hinweise vor dem Aufsetzen und Entfernen der RCD-Riso Messbrücke wie in der Gebrauchsanweisung (Kap. 7 Bestimmungsgemäße Vorgehensweise) beschrieben ist.